


# Menyinställning vid byte av displayenhet och uppdatering till annan modell

Efter det att ny displayenhet har installerats ska följande menyinställningar göras:

## 1. I startmenyn:


Klicka på ikonen "Avancerat"  uppe till höger.

## 2. I meny "Avancerat":


Klicka på ikonen "Service"  och välj menyrad "Kodade inställningar".  
- Bekräfta med 'OK'.

## 3. I meny "Kodade inställningar":

Välj "Kod" och ange den fyrsiffriga koden '1129'.  
- Bekräfta med 'OK'.

Gå tillbaka med returknappen  till meny "Service" och välj "Uppdatera program".  
- Bekräfta med 'OK'.

## 4. I meny "Uppdatera program":

Välj menyrad "Familj", tryck 'OK' och välj aktuell produktfamilj med piltangenterna  .

- Bekräfta med 'OK'.

Uppdatera displayens programvara med USB-minne. Raden är gråmarkerad till dess att USB-minnet har detekterats.

- Bekräfta uppdateringen genom att klicka på 'OK'.

Displayen kommer att starta om och uppdatera programmet.

## 5. I meny "Avancerat/Service/Kodade inställningar":

Välj menyrad "Grundinställningar".  
- bekräfta med 'OK'.

## 6. I meny "Grundinställningar":

Menyraderna "Matningsspänning" och "Version" är gråmarkerade till dess att korrekt kod har angivits.

- För att ange kod, välj en gråmarkerad rad  
- bekräfta med 'OK'.  
Ange den fyrsiffriga koden '1975'.  
- bekräfta med 'OK'.


- Ställ in produktens 'Matningsspänning' respektive 'Version'.  
- bekräfta med 'OK'.




Startsida, modell CTC GSi 608 (exempel).



Meny "Avancerat".

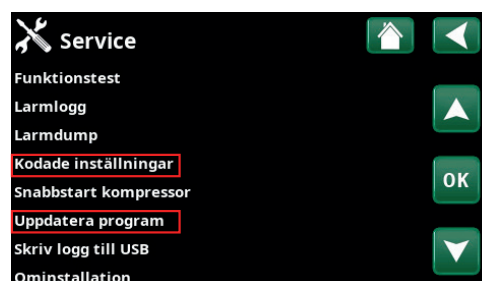

Meny "Avancerat/Service".

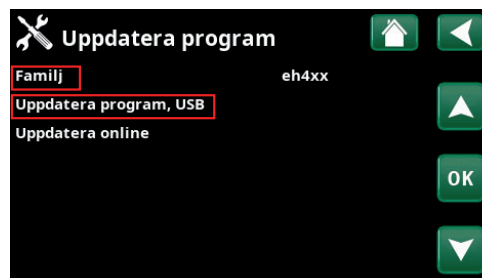

Meny "Avancerat/Service/Uppdatera program".



Meny "Avancerat/Service/Kodade inställningar".



Meny "Avancerat/Service/Kodade inställningar/Grundinställningar".

# Menu settings when replacing the display unit and update to another model

Once the new display unit has been installed the following menu settings must be applied:

## 1. In the **start menu**:


Click the "Installer" icon  in the top right.

## 2. In the **"Installer"** menu:



Click the "Service" icon  and select "Coded settings".  
- Confirm with OK.

## 3. In the **"Coded settings"** menu:

Select "Code" and enter the four-digit code "1129".  
- Confirm with OK.

Return with the backspace key  to menu "Service" and select "Software update".  
- Confirm with OK.

## 4. In the **"Software update"** menu:

On the menu row "Family", click 'OK' and select the actual product family with the arrow keys  .  
- Confirm with OK.

Update the display software with the USB memory stick.  
The row is highlighted in gray until the memory stick is detected.  
- Click "OK" to confirm the update.

The display will restart and update the program.

## 5. In the **"Installer/Service/Coded settings"** menu:


Select the "Basic Settings" menu row.  
- Confirm with 'OK'.

## 6. In the **"Basic settings"** menu:


The "Input Voltage" and "Version" menu rows are disabled until the correct code is entered.

a. To enter code, select a grayed out row.  
- Confirm with 'OK'.  
Enter the four-digit code: '1975'.  
- Confirm with 'OK'.


b. Set the product's 'Input Voltage' and 'Version'.  
- Confirm with 'OK'.

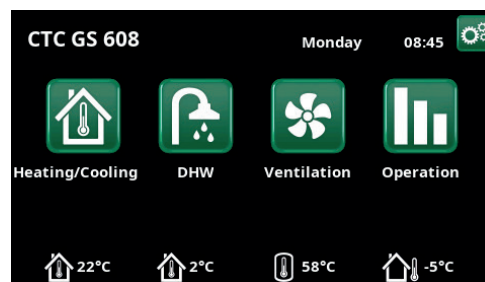


Start menu, model CTC GSi 608 (example).

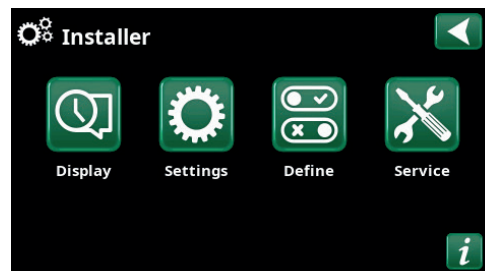


Menu "Installer".

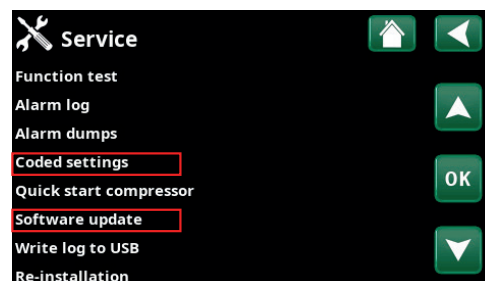


Menu "Installer/Service".

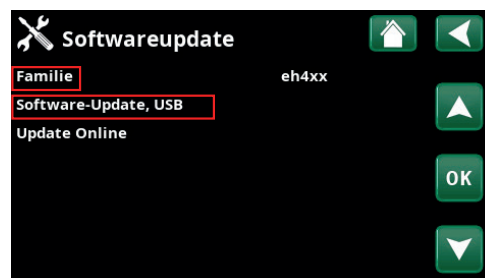

Menu "Installer/Service/Software update".

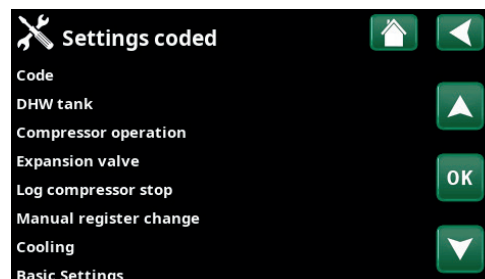

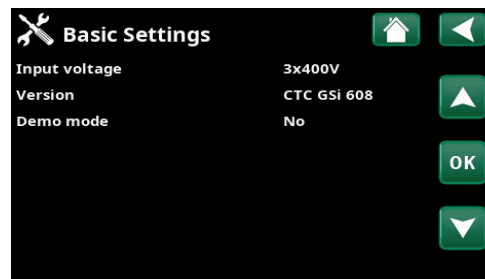


Menu "Installer/Service/Coded settings".




Menu: "Installer/Service/Coded settings/Basic Settings".

# Menüeinstellungen beim Austausch der Displayeinheit und beim Update auf ein anderes Modell

Nach der Installation der neuen Displayeinheit sind folgende Menüeinstellungen durchzuführen:

1. Im **Startmenü**:  
Das Symbol „Fachmann“  oben rechts anklicken.
2. Im Menü „**Fachmann**“   
Das Symbol „Service“  anklicken und die Menüleiste „Kodierte Einstellungen“ auswählen.  
- Mit 'OK' bestätigen.
3. Im Menü „**Kodierte Einstellungen**“:  
Wählen Sie „Code“ aus und geben Sie den vierstelligen Code '1129' ein.  
- Mit 'OK' bestätigen.


Kehren Sie mit der Schaltfläche Zurück  zum Menü „Service“ zurück und wählen Sie „Softwareupdate“ aus.  
- Mit 'OK' bestätigen.

4. Im Menü „**Softwareupdate**“:  
Klicken Sie in der Menüleiste „Familie“ auf 'OK' und wählen Sie die jeweilige Produktfamilie mit den Pfeil-Buttons aus  .  
- Mit 'OK' bestätigen.

Aktualisieren Sie die Displaysoftware mit dem USB-Memory-Stick.  
Die Zeile wird grau hervorgehoben, bis der Memory-Stick erkannt wird.  
- Bestätigen Sie das Update mit 'OK'.

Das Display wird neu gestartet und aktualisiert das Programm.


5. Im Menü „**Fachmann/Service/Codierte Einstellungen**“:  
Die Menüleiste „Grundeinstellungen“ auswählen.  
- Mit 'OK' bestätigen.
6. Im Menü „**Grundeinstellungen**“:  
Die Menüleisten „Versorgungsspannung“ und „Version“ sind grau, bis der richtige Code eingegeben wird.
  - a. Zur Eingabe des Codes ist eine graue Zeile auszuwählen  
- Mit 'OK' bestätigen.  
Den vierstelligen Code '175' eingeben.  
- Mit 'OK' bestätigen.
  - b. Die „Versorgungsspannung“ des Produkts bzw. die „Version“ eingeben.  
- Mit 'OK' bestätigen.

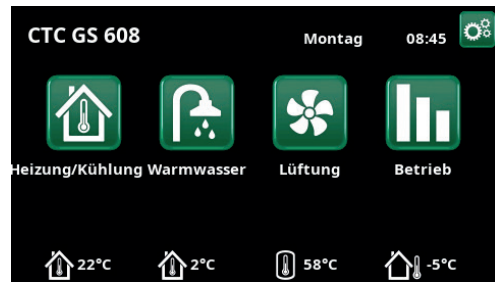

Startmenü, Modell CTC GSi 608 (Beispiel).



Menü „Fachmann“.

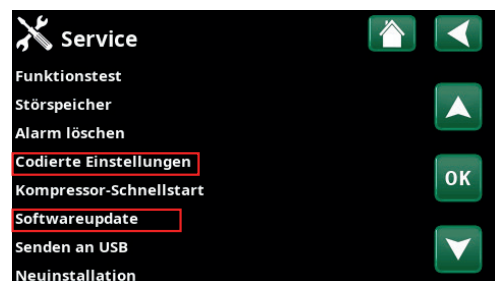


Menü „Fachmann/Service“.



Menü „Fachmann/Service/Softwareupdate“.



Menü „Fachmann/Service/Codierte Einstellungen“.

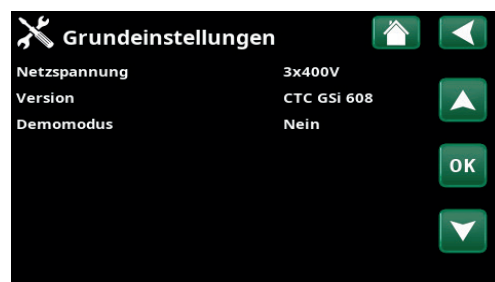

Menü „Fachmann/Service/Codierte Einstellungen/Grundeinstellungen“.


# Réglages de menu lors du remplacement de l'écran et mise à jour à un autre modèle

Une fois le nouvel écran installé, les réglages de menu suivants doivent être effectués:

## 1. Dans le menu **de démarrage**:

Cliquez sur l'icône « Installateur »  en haut à droite.

## 2. Dans le menu « **Installateur** »:


Cliquez sur l'icône « Service »  et sélectionnez la ligne de menu « Réglages codés ».

- Confirmez avec « OK ».

## 3. Dans le menu « **Code Réglages Usine** »:

Sélectionnez « Code » et entrez le code à quatre chiffres « 1129 ».

- Confirmez avec « OK ».

À l'aide de la touche de retour arrière , retournez au menu « Service » et sélectionnez « Maj Software ».

- Confirmez avec « OK ».

## 4. Dans le menu « **Maj software** »:

Sur la ligne de menu « Famille », cliquez sur « OK » et sélectionnez la famille de produits en question à l'aide des touches fléchées  .

- Confirmez avec « OK ».

Mettez à jour le logiciel de l'écran avec la clé USB.

La ligne est grisée jusqu'à ce que la clé soit détectée.

- Cliquez sur « OK » pour confirmer la mise à jour.

L'écran redémarre et met à jour le programme.

## 5. Dans le menu « **Installateur/Service/Code Réglages Usine** »:

Sélectionnez la ligne de menu « Réglages de base ».

- Confirmez avec « OK ».

## 6. Dans le menu « **Réglages de base** »:


Les lignes « Alimentation » et « Version » sont grisées jusqu'à ce que le code correct ait été saisi.

### a. Pour entrer le code, sélectionnez une ligne grisée.

- Confirmez avec « OK ».
- Entrez le code à quatre chiffres « 1975 ».
- Confirmez avec « OK ».

### b. Régler « Tension d'entrée » et la « Version » du produit.

- Confirmez avec « OK ».

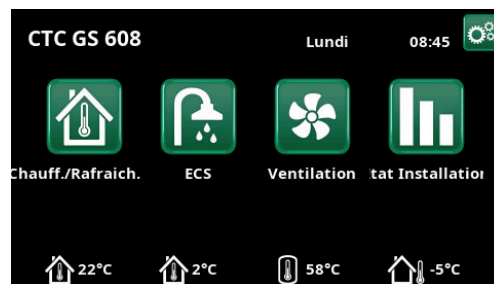

Menu Démarrage, modèle CTC GSi 608 (exemple).



Menu « Installateur ».



Menu « Installateur/Service »



Menu « Installateur/Service/Maj software ».



Menu « Installateur/Service/Code Réglages Usine ».



Menu « Installateur/Service/Code Réglages Usine/ Réglages de base ».